


- Un'ulteriore causa per lo spruzzo di calcestruzzo dal terminale è la presenza di aria nella tubazione di trasporto. Per evitarlo, la tramoggia deve essere riempita di calcestruzzo fino all'albero dell'agitatore, in modo che non venga aspirata aria.

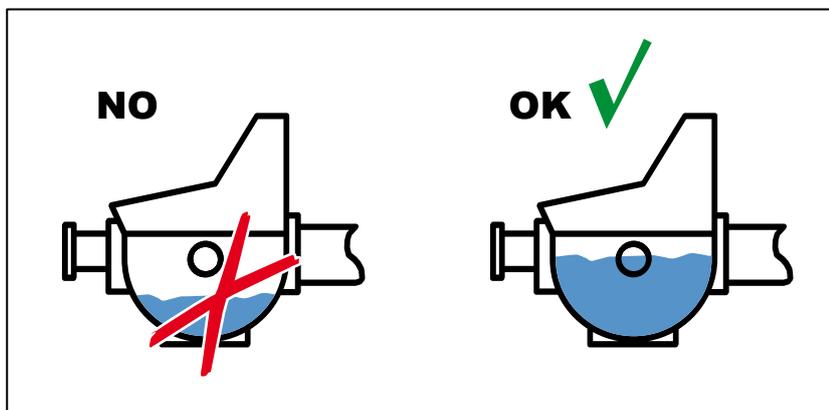

- Per guidare il tubo terminale, è vietato usare lacci o strumenti di fortuna: condurlo manualmente solo con l'apposita guida.

