

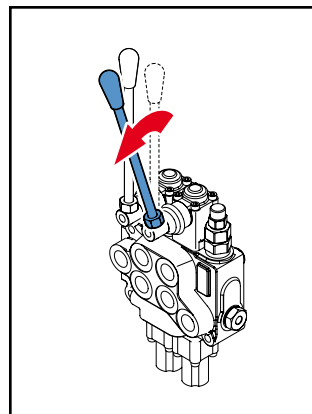
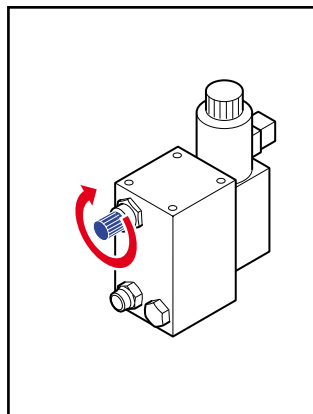
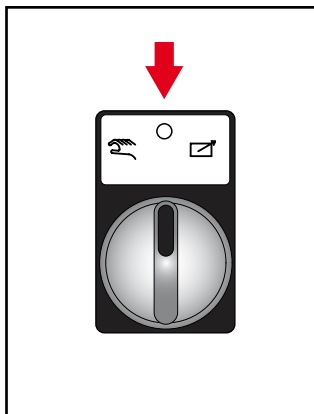
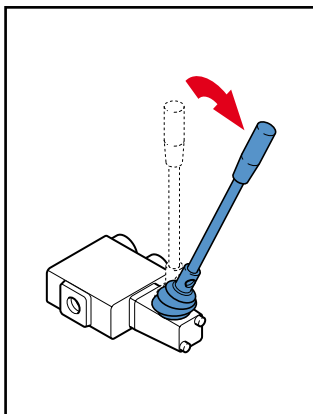
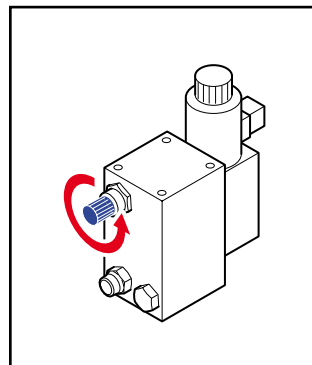
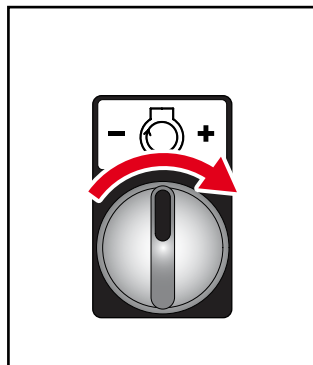


Procedere come indicato:

- Posizionare la leva Pompaggio / Carro sulla posizione Pompaggio.
- Assicurarsi che il comando Manuale/Remoto sia in posizione zero.
- Portare il regolatore della portata sulla posizione minima, avvitandolo.
- Portare la leva dell'agitatore in posizione centrale.

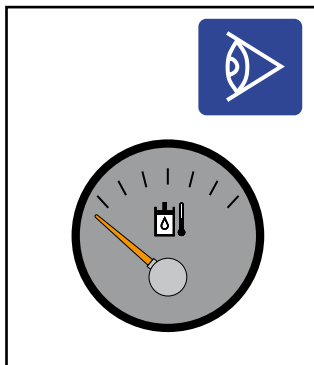

- Accendere il motore con acceleratore in posizione di minimo.
- Lasciare riscaldare la pompa finché l'olio idraulico non raggiunge una temperatura compresa tra +20° e +50°C.
- Accelerare il motore (attendere alcuni secondi che il motore arrivi a pieno regime).
- Portare il regolatore della portata nella posizione desiderata.

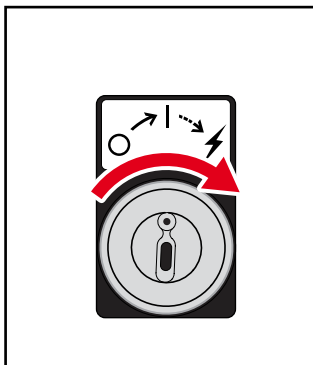

- Verificare che il selettore di pompaggio/aspirazione sia nella posizione desiderata.
- Spostare il selettore della modalità di comando su Manuale o Remoto.
- Premere il pulsante "START".

